

## Hartelijk dank voor uw aankoop van dit SentrySafe-product.

### Beperkte garantie voor 2 jaar

Gedurende twee jaar (2) vanaf de aankoopdatum wordt aan de oorspronkelijke koper de garantie verleend dat dit product (het "Product") vrij is van structurele en mechanische gebreken tengevolge van gebrekkige materialen of een gebrekkige constructie. Als zich een structureel of mechanisch gebrek voordoet tijdens de garantietermijn, zal Sentry Group of diens aangestelde (hierna "Sentry" genoemd) het gebrekkige onderdeel (onderdelen) van het Product of het Product zelf kosteloos herstellen of vervangen, naar eigen goeddunken. **DEZE GARANTIE HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR UW STATUTAIRE RECHTEN KRACHTENS DE WETTEN VAN HET LAND WAAR U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.**

**BELANGRIJK: GELIEVE (\*) HIERONDER TE RAADPLEGEN VOOR DE BIJZONDERE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AUSTRALIË EN ANDERE LANDEN.**

#### Garantieservice

Garantieservice kan worden verkregen door contact op te nemen met uw plaatselijke Sentry-kantoor of -distributeur, aan de hand van uw naam, adres, aankoopbewijs (de UPC-code op de verpakking), de originele aankoopbon en een beschrijving van het probleem. Zie de contactinformatie voor het kantoor van Sentry Group op de achterzijde van deze gebruikershandleiding. **STUUR HET DEFECTE PRODUCT NIET TERUG NAAR SENTRY.**

#### Garantiebeperkingen

**1. Behoudens in geval van schade door grove nalatigheid of kwaad opzet en, in elk geval, voorzover toegelaten krachtens de toepasselijke wetten en regels aangaande de aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebrekkige producten, is de verantwoordelijkheid van Sentry en de exclusieve remedie van de koper onder deze garantie beperkt tot herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel (onderdelen) van het Product of het Product zelf, naar goeddunken van Sentry. Sentry zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van externe gebeurtenissen, zoals brand, wateroverlast, diefstal of vandalisme, noch voor incidentele schade of gevolgschade aan personen of goederen (met inbegrip van de inhoud van het Product) die voortvloeit uit een inbreuk op deze of een andere expliciete of impliciete garantie die van toepassing is op het Product. **BELANGRIJK: DE BOVENVERMELDE UITSLUITING EN BEPERKING ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN AUSTRALIË. GELIEVE (\*\*) HIERONDER TE RAADPLEGEN VOOR DE BIJZONDERE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AUSTRALIË EN ANDERE LANDEN.****

**2. Tenzij indien anders bepaald in de toepasselijke wet, wijst Sentry alle andere convenanten en garanties af, hetzij schriftelijk of mondeling, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties wat betreft de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.** De impliciete garantie die van toepassing is op dit Product, zal de standaardtermijn van twee (2) jaar voor de beperkte garantie niet overschrijden. **BELANGRIJK: DE BOVENVERMELDE UITSLUITING EN BEPERKING ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN AUSTRALIË. GELIEVE (\*\*\*) HIERONDER TE RAADPLEGEN VOOR DE BIJZONDERE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AUSTRALIË EN ANDERE LANDEN.**

**3. Voorzover als wettelijk toegelaten, is Sentry niet verantwoordelijk voor schade, gebreken of defecten aan het Product als gevolg van de verzending. Het Product, dat met de nodige zorg en redelijke behandeling werd verpakt, zou in goede staat moeten zijn bij aankomst.**

**4. Deze Beperkte Garantie dekt geen gebreken, schade of defecten die het gevolg zijn van aanpassingen, veranderingen, herstellingen of onderhoud aan het Product door anderen dan Sentry of diens aangestelde, of die het gevolg zijn van fysiek misbruik of verkeerd gebruik van het Product.**

**5. Geen enkele agent, werknemer, vertegenwoordiger, dealer of detailhandelaar van Sentry is bevoegd om een verklaring, belofte of afspraak te maken of te suggereren die de voorwaarden van deze Beperkte Garantie op welke manier dan ook wijzigt.**

**6. Deze Beperkte Garantie zal van toepassing zijn op nieuwe, eerste klas Producten en zal niet van toepassing zijn op tweedehandsproducten of tweedehandsproducten, of producten die eerder werden beschadigd tengevolge van bepaalde gebeurtenissen, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, enzovoort.**

Alle bepalingen uit deze Beperkte Garantie zijn scheidbaar. Als een bepaling ongeldig en niet-afdwingbaar blijkt, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Beperkte Garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, die kunnen verschillen naargelang van de verplichte wettelijke bepalingen van het land waar u het Product hebt gekocht.

#### **ALS U HET PRODUCT KOCHT IN EEN VAN DE VOLGENDE LANDEN, ZIJN DE VOLGENDE REGELS VAN TOEPASSING:**

**(\*) AUSTRALIË:** NAAST DE RECHTEN ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE, KUNNEN U BIJKOMENDE RECHTEN EN REMEDIES WORDEN VERLEEND DOOR DE TOEPASSELIJKE WETTEN, ZOALS DE WET OP DE HANDELSPRAKTIJEN VAN 1974. DE BEPERKINGEN UIT DEZE BEPERKTE GARANTIE HEBBEN GEEN GEVOLGEN VOOR UW STATUTAIRE RECHTEN KRACHTENS DEZE WETTEN.

**DE FILIPPijnen:** U hebt de keuze tussen herstel van het gebrekkige onderdeel van het Product of van het Product zelf, of terugbetaling van de aankoopprijs. Als u kiest voor terugbetaling van de aankoopprijs, zal het bedrag dat rechtstreeks toe te schrijven is aan het gebruik van het Product vóór de vaststelling van het gebrek, worden afgetrokken. U kunt garantieservice verkrijgen door de vereiste informatie te verschaffen en het aankoopbewijs van de verpakking of de originele aankoopbon of de garantietaal voor te leggen.

**(\*\*) AUSTRALIË:** Vervang Paragraaf 1 door het volgende: Behoudens in geval van schade door grove nalatigheid of kwaad opzet en, in elk geval, voorzover toegelaten krachtens de toepasselijke wetten en regels aangaande de aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebrekkige producten, is de verantwoordelijkheid van Sentry en de exclusieve remedie van de koper onder deze beperkte garantie beperkt tot herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel (onderdelen) van het Product of het Product zelf, naar goeddunken van Sentry. Sentry zal in geen geval aansprakelijk zijn voor incidentele schade of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van brand, wateroverlast, diefstal of vandalisme) aan personen of goederen (met inbegrip van de inhoud van het Product) die voortvloeit uit een inbreuk op deze Beperkte Garantie of elke andere uitdrukkelijke garantie die van toepassing is op het Product.

**FRANKRIJK:** Indien u een gebruiker of vakman bent die het Product niet aankoopt in het kader van zijn specialiteit, heeft u in elk geval recht op de wettelijke garantie aangaande de afwezigheid van verborgen gebreken met betrekking tot het Product.

**DE FILIPPijnen:** U hebt de keuze tussen herstel van het gebrekkige onderdeel van het Product of van het Product zelf, of terugbetaling van de aankoopprijs. Als u kiest voor terugbetaling van de aankoopprijs, zal het bedrag dat rechtstreeks toe te schrijven is aan het gebruik van het Product vóór de vaststelling van het gebrek, worden afgetrokken.

**HET VERENIGD KONINKRIJK:** Niets uit paragraaf 1 of een andere bepaling uit deze Beperkte Garantie zal de aansprakelijkheid van Sentry tegenover u uitsluiten of op enige andere manier beperken in geval van (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Sentry's nalatigheid (met inbegrip van nalatigheid zoals gedefinieerd in de Wet op Oneerlijke Contractvoorwaarden uit 1977), (ii) inbreuken op de eigendomsvoorwaarden krachtens de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979, of (iii) elke aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

**(\*\*\*) AUSTRALIË:** Vervang Paragraaf 2 door het volgende: Voorzover wettelijk toegelaten, wijst Sentry alle andere convenanten en garanties af, hetzij schriftelijk of mondeling, hetzij expliciet of impliciet.

**JAPAN:** Sentry wijst ook de garantie op gebreken af krachtens Artikel 570 van het Burgerlijk Wetboek.

**HET VERENIGD KONINKRIJK:** Niets uit Paragraaf 2 of een andere bepaling uit deze Beperkte Garantie zal de aansprakelijkheid van Sentry tegenover u uitsluiten of op enige andere manier beperken in geval van (i) fraude, (ii) inbreuk op de eigendomsvoorwaarden krachtens de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979, de overeenkomst van de goederen met een beschrijving of proefstuk, of de kwaliteit of geschiktheid ervan voor een bepaald doel, of (iii) elke aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

## Brandbeveiliging volgens UL-classificatie

Volgens de classificatie van Underwriters Laboratories, een onafhankelijke testorganisatie, voldoet uw SentrySafe-brandkast aan een van de volgende strenge normen voor brandbeveiliging:

#### • UL-brandveerstandtest van 2 uur

Bij blootstelling van de brandkast aan temperaturen van maximaal 1010°C (1850°F) gedurende 2 uur, blijft de temperatuur aan de binnenkant onder de 177°C (350°F) om documenten te beschermen. (Hierdoor kan uw brandkast blootstelling aan hoge temperaturen doorstaan terwijl het heetste deel van de brand door een gebouw raast).

Of

#### • UL-brandveerstandtest van 1 uur

927°C (1700°F) gedurende een uur.

Plus

#### • UL-explosietest

Bij blootstelling gedurende ½ uur aan vlammen in een oven van 1093°C (2000°F), zal de brandkast niet ontploffen of barsten.

#### • UL-brandeffecttest

##### 1 uur modellen

Na verhitting tot 843°C (1550°F) wordt de brandkast van een hoogte van 10 meter op een berg puin geworpen. Daarna wordt de brandkast gekoeld, omgekeerd en opnieuw gedurende ½ uur tot 843°C (1550°F) verhit. De brandkast blijft intact en vergrendeld, met een binnentemperatuur van minder dan 177°C (350°F).

##### 2 uur modellen

Na verhitting tot 843°C (1550°F) wordt de brandkast van een hoogte van 10 meter op een berg puin geworpen. Daarna wordt de brandkast gekoeld, omgekeerd en gedurende 45 minuten tot 892°C (1638°F) verhit. De brandkast blijft intact en vergrendeld, met een binnentemperatuur van minder dan 177°C (350°F).

## Door ETL gecontroleerde brandclaim

Voor modellen beginnend met: MS, MSW, DS, CS, OS, KS

ETL-verificatie voor 1 uur brandveiligheid van cd's, dvd's, geheugensticks en USB-stations bij temperaturen van maximaal 927°C (1700°F)

#### • ETL-brandeffecttest

Na verhitting tot 843°C (1550°F) wordt de brandkast van een hoogte van 5 meter op een berg puin geworpen. Daarna wordt de brandkast gekoeld, omgekeerd en opnieuw gedurende ½ uur tot 843°C (1550°F) verhit. De brandkast blijft intact en vergrendeld, met een binnentemperatuur van minder dan 177°C (350°F).

Voor modellen beginnend met: MA, DA, CA, OA

ETL-verificatie voor 2 uur brandveiligheid van cd's, dvd's, geheugensticks en USB-stations bij temperaturen van maximaal 1010°C (1850°F).

## Waterbestendigheid

Sommige geavanceerde modellen beschermen de inhoud tegen waterschade. De Sentry Group Quality Department heeft deze waterbestendige brandkasten onderworpen aan de volgende omstandigheden:

- 15 minuten getest met maximaal 3785 liter (1000 gallons) waterspray.
- 1 uur getest in 15,24 cm (6 inches) water.

Neem contact op met de klantenservice van Sentry op het betreffende nummer op de achteromslag om te informeren naar de waterbestendigheid van modellen.

**Opmerking:** De dichting werkt alleen naar behoren als de brandkast gesloten is en de hendel volledig horizontaal is. Wanneer u de hendel beweegt, vereist de compressie van de dichting iets meer kracht dan nodig is bij een brandkast zonder dichting.

## Instructies voor vloermontage

Deze kit bevat het volgende:

(2) isolatieschroeven, (2) sluitringen, (2) pluggen  
(Afbeelding A)



Benodigd gereedschap voor vloermontage: Boormachine, moersleutel, 11 mm (7/16") houtboor, voor verankering in hout: 7 mm (9/32") steenboor, voor verankering in beton: 10 mm (3/8") steenboor.

**Instructies:**

1. Kantel de brandkast op de rechterzijde (met de scharnieren van de deur horizontaal aan de vloer).
2. Ontgrendel de brandkast en open de deur.
3. Lokaliseer de twee uitsparingen in de tegenovergestelde hoeken aan de onderkant van de brandkast. Gebruik de 11 mm (7/16") boor om een gat door elke uitsparing te boren, loodrecht op de onderkant van de brandkast. (Afbeelding B)
4. Sluit de deur en zet de brandkast overeind. Zet de brandkast op de gewenste plaats en open de deur opnieuw.
5. Markeer de vloer door de twee boutgaten heen met een schroef of boor. (Afbeelding C)
6. Schuif de brandkast opzij om op de twee gemarkeerde plaatsen te boren.
7. **Boren in de vloer:**

**A. Hout:** Boor met het boorijzer van 7 mm (9/32") een gat van 64 mm (2 1/2") diep op beide gemarkeerde punten. (Afbeelding D)

**B. Beton:** Boor met het boorijzer van 10 mm (3/8") een gat van 64 mm (2 1/2") diep op beide gemarkeerde punten. (Fig. D) Plaats in elk gat een plug.

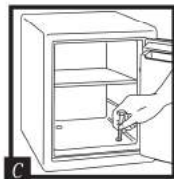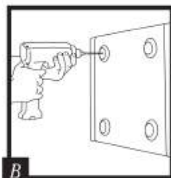

8. Zet de brandkast op de gewenste plaats en zorg ervoor dat de gaten in de brandkast zich boven de gaten in de vloer bevinden.

9. **De brandkast vastzetten:**

**A. Hout:** Plaats op elke schroef een ring en draai de schroef via het gat in de brandkast in de vloer. Draai de schroef vast met de sleutel. (Afbeelding E)

**B. Beton:** Plaats op elke schroef een ring en draai de schroef via het gat in de brandkast in de plug in de vloer. Draai de schroef vast met de sleutel. (Afbeelding F)

**Opmerking:** Boor alleen door de poten en niet door de achter- of zijkant.

**Opmerking:** De kosten en verantwoordelijkheid voor het bevestigen en losmaken van de brandkast liggen geheel bij de klant. Sentry Group is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten bij het verplaatsen van de brandkast.

## Verlies van combinatie of sleutels

**BELANGRIJK:** Lees de volgende instructies aandachtig door. Voor uw eigen veiligheid kunnen nieuwe sleutels WEL maar combinaties NIET telefonisch worden uitgegeven. Voor het bestellen van een vervangende set sleutels en/of een nieuwe combinatie, moet u uw verzoek per e-mail of fax aan de klantenservice van Sentry sturen. (Zie achteromslag.) Als u bij het voorbereiden van uw bestelling ondersteuning nodig hebt of als u uw aankoop met creditcard wilt betalen (alleen Visa/Mastercard), kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sentry via het betreffende nummer op de achteromslag.

**Verlies van combinatie:** Zoek eerst het modelnummer en serienummer op en bel dan uw plaatselijke Sentry-leverancier. Het serienummer bevindt zich op de achteromslag en is bovendien gedrukt op een klein etiket naast het scharnier van de deur (buitenkant).

**Verlies van sleutels:** Neem contact op met uw plaatselijke Sentry-leverancier en geef het serienummer op om een nieuw stel sleutels te verkrijgen. Het serienummer bevindt zich op de achteromslag en is bovendien gedrukt op een klein etiket naast het scharnier van de deur (buitenkant).



## WAARSCHUWING

Bewaar **GEEN** vochtgevoelige kostbaarheden los in uw brandkast.

De SentrySafe-producten die brandbeveiliging bieden, hebben een gepatenteerde isolatie met een hoge vochtigheidsgraad. De geavanceerde brandkasten van SentrySafe sluiten bovendien hermetisch om waterbestendigheid te garanderen, hetgeen ook kan bijdragen tot een verhoging van de vochtigheidsgraad binnenin de brandkast. **De pakjes droogstof die tijdens de verzending in de brandkast zijn geplaatst, moeten in de brandkast blijven. VERWIJDER ZE NIET UIT DE BRANDKAST.** Ze zijn bestemd om het vocht op te nemen dat zich in uw brandkast kan gaan vormen. Open de brandkast regelmatig om te voorkomen dat de vochtigheidsgraad oploopt.

Als u in uw brandkast vochtgevoelige kostbaarheden wilt bewaren, zoals sieraden met bewegende onderdelen, horloges, postzegels of foto's, raden wij u aan om deze items waterdicht te verpakken alvorens ze in de brandkast te plaatsen.

**Opmerking:** Sentry Group draagt geen verantwoordelijkheid voor door vocht veroorzaakte schade aan of verlies van items die in de brandkast zijn geplaatst.



## WAARSCHUWING

Bewaar **GEEN** parels in deze brandkast.

In geval van brand kunnen fijne parels al beschadiging oplopen bij temperaturen die veel lager liggen dan de standaard van 176,67 °C (350 °F) binnenin die wordt gegarandeerd door de betreffende UL-classificatiestandaard. Bewaar daarom **GEEN** parels in uw SentrySafe-product.



## WAARSCHUWING


Geen computerdiskettes, audiovisuele media of fotonegatieven.

Dit product is niet bestemd om computerdiskettes (2-1/4" of andere), cassettes, banden, audio- en videocassettes of fotonegatieven te beschermen. Vraag uw leverancier naar de SentrySafe Fire-Safe Media-producten voor brandveilige opslag van deze materialen.

## BELANGRIJK

Gebruik van een mechanisch combinatieslot.

**Opmerking:** Het kan nodig zijn om de vergrendelingsknop in te drukken waardoor de bouten in de gesloten stand worden geplaatst terwijl de deur geopend is (Fig. G). Test nu uw combinatie. **De hendel moet helemaal OMHOOG staan, in de horizontale positie, voordat u het nummer intoetst.** Uw combinatieslot is nu gereed voor gebruik. De combinatie van de brandkast vindt u op de sticker aan de achterzijde van de gebruikershandleiding. Afhankelijk van het gekozen model, bestaat uw combinatie uit 3 of 4 cijfers.

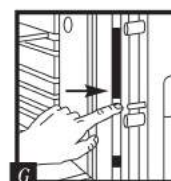

## Dubbele beveiliging met combinatie en sleutelslot

Voor extra veiligheid, hebben sommige brandkasten een dubbel vergrendelingsysteem. De combinatie en de sleutel zijn beide vereist om een dergelijk systeem te ontgrendelen. Opmerking: De brandkast kan worden vergrendeld met of zonder sleutel.

### Ontgrendelen en openen

Plaats de sleutel in het slot en draai de sleutel totdat de sluitpen naar buiten springt. Verwijder de sleutel.

## Eerst openen - combinatie testen met deur open!

### COMBINATIE MET 3 CIJFERS

Zie de achteromslag van deze handleiding voor uw combinatie.

Opmerking: Deze combinatie kan niet worden gewijzigd.

#### Begin bij nul.



Draai de schijf rechts driemaal voorbij NUL. Stop bij het eerste cijfer van uw combinatie nadat de schijf driemaal de nul is gepasseerd.



Draai de schijf tweemaal rond naar links. Stop bij het tweede cijfer nadat de schijf tweemaal rond is geweest.



Draai de schijf naar rechts. Stop bij het derde cijfer nadat de schijf eenmaal rond is geweest.

### COMBINATIE MET 4 CIJFERS

Opmerking: Uw garantie wordt ongeldig als u de combinatie wijzigt. Als u uw beperkte garantie van 1 jaar opnieuw wilt activeren (geldig en van datum voorzien aankoopbewijs vereist), moet u met de klantenservice van Sentry contact opnemen op het betreffende nummer op de achteromslag om uw nieuwe combinatie door te geven.

#### Begin bij nul.



Draai de schijf viermaal voorbij NUL. Stop bij het eerste cijfer van uw combinatie nadat de schijf viermaal de nul is gepasseerd.



Draai de schijf driemaal rond naar rechts. Stop bij het tweede cijfer nadat de schijf driemaal rond is geweest.



Draai de schijf tweemaal rond naar links. Stop bij het derde cijfer nadat de schijf tweemaal rond is geweest.



Draai de schijf naar rechts. Stop bij het laatste cijfer nadat de schijf eenmaal rond is geweest.

### Sluiten en vergrendelen

1. Sluit de deur.
2. Zet de hendel in de horizontale positie.
3. Druk het sleutelslot in.
4. Draai de combinatieschijf voor verhoogde veiligheid.

## Elektronisch slot

### Batterij plaatsen

Er zijn vier AA-alkalinebatterijen vereist (niet meegeleverd).

Opmerking: Het gebruik van niet-alkalinebatterijen en oplaadbare batterijen wordt NIET AANBEVOLEN. De batterijen plaatsen Draai de houder met het elektronische slot naar rechts en verwijder het. (Afbeelding H) Plaats vier nieuwe batterijen op de aangegeven wijze, plaats het slot terug en draai het naar links om het vast te zetten.



## Brandkasten met een elektronisch slot en een sleutelslot

Voor extra veiligheid hebben sommige modellen een dubbel vergrendelingsysteem. U MOET zowel de elektronische code als de sleutel gebruiken om de brandkast te openen.

### De brandkast voor het eerst openen:

Plaats de 4 AA-batterijen. (Zie de instructies hierboven.)

Draai de sleutel naar rechts zodat de cilinder naar buiten springt. Voer de elektronische vergrendelingscode in die op de achteromslag is gedrukt. Wanneer het groene lampje voor PROCEED gaat branden, hebt u vier seconden om de hendel omlaag te drukken om de deur te openen.

## Eerst openen - combinatie testen met deur open!

Zie de achteromslag van deze handleiding voor uw fabriekscode.

Opmerking: Deze combinatie kan niet worden gewijzigd.

## Het toetsenbord gebruiken



Let op!

Vloeistoffen kunnen het toetsenbord beschadigen!



Let op!

De punt van een pen of andere scherpe objecten kunnen de bescherming van het toetsenbord beschadigen!

U hoeft de toetsen slechts licht aan te raken. Een groen lampje voor PROCEED en een piepsignaal geven aan dat het toetsenbord uw toetsaanslag heeft "gevoeld". Het slot staat een vertraging van 5 seconden tussen elke toets-aanslag toe. Na 5 seconden klinken 3 piepsignalen en gaat een rood lampje knipperen. Begin opnieuw als dit gebeurt.

## Basis elektronisch slot



## Toegangscode

Er zijn drie manieren om de brandkast te ontgrendelen.

1. Voer de vooraf ingestelde 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot in. Deze code kan niet worden gewijzigd en kan altijd worden gebruikt om de brandkast te openen. Bewaar deze code op een veilige plaats!
2. U kunt een zelfgekozen 5-cijferige gebruikerscode programmeren en indien nodig weer wijzigen.
3. Voor tijdelijke toegang tot de brandkast kunt u een 5-cijferige PIN-code programmeren die kan worden gewijzigd.

Opmerking: Een code die uit alleen nullen bestaat, is ongeldig.

## 5-cijferige gebruikerscode programmeren

1. Druk op de Program-toets.
2. Voer de combinatie van het elektronische slot in. De groene LED-indicator blijft branden terwijl u de zelfgekozen 5-cijferige gebruikerscode invoert. Nadat 5 cijfers zijn ingevoerd, gaat de groene LED-indicator uit.

Herhaal deze stappen als u een nieuwe gebruikerscode wilt invoeren. Als u de gebruikerscode wilt wissen, drukt u op de Program-toets en voert u tweemaal de combinatie van het elektronische slot in.

## Een 5-cijferige PIN-code programmeren

Opmerking: U moet eerst een gebruikerscode programmeren voordat u een PIN-code programmeert.

1. Druk op de Program-toets.
2. Druk nogmaals op de Program-toets.
3. Voer uw 5-cijferige gebruikerscode in. De groene LED-indicator blijft branden.
4. Voer uw zelfgekozen 5-cijferige PIN-code in. Nadat 5 cijfers zijn ingevoerd, gaat de groene LED-indicator uit.

(Herhaal deze stappen als u een nieuwe PIN-code wilt invoeren. Als u de PIN-code wilt wissen, drukt u tweemaal op de Program-toets, voert u uw gebruikerscode in en toetst u 00000 in.)

## Eerst openen - combinatie testen met deur open!

Test uw nieuwe combinatie voor het elektronische slot een aantal maal met de deur open om er zeker van te zijn dat u de combinatie juist hebt vastgelegd. Uw nieuwe combinatie voor het elektronische slot is nu actief.

### Noteer hier uw gebruikerscode en PIN-code

Gebruikerscode: \_ \_ \_ \_ \_

PIN-code: \_ \_ \_ \_ \_

### De brandkast ontgrendelen:

Voer de vooraf ingestelde 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot, een gebruikerscode of een PIN-code in. Wanneer de groene LED-indicator gaat branden, hebt u vier seconden om de hendel omlaag te drukken en de deur te openen.

### De brandkast vergrendelen:

Sluit de deur en zet de hendel weer in de horizontale positie.

## Batterij vervangen

De gele LED-indicator brandt wanneer de batterijen vervangen moeten worden. Wanneer oude batterijen worden verwijderd en vervangen, worden geen codes gewist. Zie "Batterij plaatsen" in de sectie "Elektronisch slot" voor aanwijzingen bij de installatie.

**Opmerking:** Als uw brandkast niet lijkt te werken, controleert u eerst de batterijen voordat u contact opneemt met de klantenservice van Sentry.

**Opmerking:** Het is raadzaam de batterijen te vervangen na twee jaar of wanneer de gele LED-indicator blijft branden.

## Vertragsingsstand

Het slot activeert automatisch een vertragsingsstand van 2 minuten als driemaal achter elkaar een ongeldige code wordt ingevoerd. In deze stand kan het slot niet worden geactiveerd en zal bij elk gebruik van een sleutel een ERROR-signaal worden gegenereerd.

## Geavanceerd LCD elektronisch slot



## Brandkasten met een elektronisch slot en een sleutelslot

Voor extra veiligheid hebben sommige modellen een dubbel vergrendelingsstelsel (elektronisch slot plus sleutelslot). U MOET zowel de elektronische code als de sleutel gebruiken om de brandkast te openen.

### De brandkast voor het eerst openen:

Plaats de 4 AA-batterijen. (Zie de instructies bij "Elektronisch slot".)

Draai de sleutel naar rechts zodat de cilinder naar buiten springt. Voer de elektronische vergrendelingscode in die op de vooromslag is gedrukt en druk op de Prog/Enter-toets. Wanneer het groene lampje voor PROCEED gaat branden, hebt u vier seconden om de hendel omlaag te drukken om de deur te openen.

## Het toetsenbord gebruiken



Let op!

Vloeistoffen kunnen het toetsenbord beschadigen!



Let op!

De punt van een pen of andere scherpe objecten kunnen de bescherming van het toetsenbord beschadigen!

U hoeft de toetsen slechts licht aan te raken. Druk op een willekeurige toets. Het toetsenbord licht op en een piepsignaal geeft aan dat het toetsenbord uw toetsaanslag heeft 'gevoeld'. Het slot staat een vertraging van 5 seconden tussen elke toetsaanslag toe. Na 5 seconden klinken 3 piepsignalen en gaat een rood lampje knipperen. Begin opnieuw als dit gebeurt.

## Toegangs codes

Er zijn drie manieren om de brandkast te ontgrendelen en openen. Gebruik een van de onderstaande methoden en druk op de Prog/Enter-toets:

1. Voer de vooraf ingestelde 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot in. Deze code kan niet worden gewist en kan altijd worden gebruikt om de brandkast te openen. Bewaar deze code op een veilige plaats!

2. U kunt een beheerderscode van 4 tot 8 cijfers programmeren en desgewenst wijzigen.

3. Voor tijdelijke toegang tot de brandkast kunt u maximaal zes gebruikerscodes van 4 tot 8 cijfers programmeren die kunnen worden gewist of gewijzigd.

**Opmerking:** Een code die uit alleen nullen bestaat, is ongeldig.

## Eerst openen - combinatie testen met deur open!

Test uw nieuwe codes voor het elektronische slot met LCD een aantal maal met de deur open om er zeker van te zijn dat u de combinaties juist hebt ingevoerd.

**Opmerking:** Als u wilt teruggaan naar het begin tijdens het invoeren van een geprogrammeerde beheerderscode, gebruikerscode of fabriekscode, drukt u op CLEAR. U kunt de code dan opnieuw invoeren.

**Opmerking:** Als u het piepsignaal in of uit wilt schakelen, drukt u op de 0-toets en de Prog/Enter-toets. (0, Prog/Enter)

## De beheerderscode programmeren

**Opmerking:** U kunt slechts één (1) beheerderscode invoeren.

**Code toevoegen:**

1. Druk op de Prog/Enter-toets, voer de 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot in en druk opnieuw op de Prog/Enter-toets.
2. Een leeg verlicht vakje geeft aan dat geen beheerderscode is geprogrammeerd. Een verlicht sterretje ( \*) in een vakje geeft aan dat een beheerderscode is geprogrammeerd.
3. Voer een code van 4 tot 8 cijfers in en druk op de Prog/Enter-toets om de programmering te voltooien.

**Code wissen:**

1. Druk op de Prog/Enter-toets, voer de 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot in en druk opnieuw op de Prog/Enter-toets.
2. Een verlicht sterretje ( \*) in een vakje geeft aan dat een code is geprogrammeerd en kan worden verwijderd.
3. Druk op 0, 0, 0, 0 en druk vervolgens op de Prog/Enter-toets om de beheerderscode te verwijderen. (0, 0, 0, 0, Prog/Enter)

**Opmerking:** Als u wilt teruggaan naar het begin tijdens het programmeren van een beheerderscode of gebruikerscode, wacht u 5 seconden om de time-out van het slot te activeren. U kunt dan opnieuw beginnen.

## Gebruikerscodes programmeren

**Opmerking:** Er zijn zes (6) gebruikerscodes toegestaan.

**Code toevoegen:**

1. Druk tweemaal op de **Prog/Enter**-toets, voer de beheerderscode in en druk opnieuw op de **Prog/Enter**-toets.
2. Gebruik << of >> om tussen de verlichte vakjes te navigeren. Een leeg vakje is beschikbaar voor het invoeren van code en een vakje waarin een \* oplicht, is in gebruik.
3. Voer een code van 4 tot 8 cijfers in op de geselecteerde positie en druk op de **Prog/Enter**-toets om de programmering te voltooien.

**Code wissen:**

1. Druk tweemaal op de **Prog/Enter**-toets, voer de beheerderscode in en druk opnieuw op de **Prog/Enter**-toets.
2. Gebruik << of >> om naar het vakje met het verlicht sterretje (\*) te gaan dat u wilt leegmaken.
3. Druk op 0, 0, 0, 0 en druk vervolgens op de **Prog/Enter**-toets om de geselecteerde gebruikerscode te verwijderen. (0, 0, 0, 0, **Prog/Enter**)

**Opmerking:** Als u wilt teruggaan naar het begin tijdens het programmeren van een beheerderscode of gebruikerscode, wacht u 5 seconden om de time-out van het slot te activeren. U kunt dan opnieuw beginnen.

### De brandkast ontgrendelen:

Voer de vooraf ingestelde 5-cijferige combinatie voor het elektronische slot, een beheerderscode of een gebruikerscode in en druk op de **Prog/Enter**-toets. Een sterretje licht op zodra een cijfer wordt ingevoerd. Wanneer het pictogram van een open hangslot wordt weergegeven, hebt u vier seconden om de hendel te draaien en de deur te openen.

### De brandkast vergrendelen:

Sluit de deur en zet de hendel weer in de horizontale positie.

## Bewaar uw beheerderscode en gebruikerscodes op een veilige plaats

Noteer uw beheerderscode en gebruikerscodes en bewaar ze op een veilige plaats buiten de brandkast.

### Noteer hier uw beheerderscode en gebruikerscodes

Beheerderscode: \_\_\_\_\_

Gebruikerscode: \_\_\_\_\_

## Batterij vervangen

Het batterijpictogram brandt wanneer de batterijen vervangen moeten worden. Wanneer oude batterijen worden verwijderd en vervangen, worden geen codes gewist. Zie "Batterij plaatsen" in de sectie "Elektronisch slot" voor aanwijzingen bij de installatie.

**Opmerking:** Als uw brandkast niet lijkt te werken, controleert u eerst de batterijen voordat u contact opneemt met de klantenservice van Sentry.

## Betekenis pictogrammen



**ERR (Fout)** duidt op een van de volgende omstandigheden:

1. U hebt de **Program**-toets niet op het juiste moment ingedrukt.
2. U hebt een ongeldige code ingevoerd.
3. U hebt meer dan 5 seconden gewacht tussen de ene toetsinvoer en de volgende.

### PRG (Programmeren)

Licht op nadat u op de **Program**-toets hebt gedrukt en blijft branden terwijl u een beheerderscode of gebruikerscode programmeert.

**\*** (Sterretje) duidt op een van de volgende omstandigheden:

1. Er is een cijfertoets ingedrukt.
2. In de **Program**-stand duidt dit op een locatie van geprogrammeerde code.

**Vakjes**

Verlicht tijdens het programmeren en geven de locatie van de code aan.

- Een verlicht leeg vakje geeft aan dat geen code is geprogrammeerd.
- Een vak met een verlicht sterretje (\*) geeft aan dat een code is geprogrammeerd.

### Hangslot

Licht op nadat driemaal achter elkaar een ongeldige code is ingevoerd en blijft branden tijdens de vertraging van 2 minuten.

### Open hangslot

Licht op wanneer ongeldige code wordt ingevoerd. Geeft aan dat de brandkast ontgrendeld is en de deur geopend kan worden.

### Batterij

Licht op wanneer de capaciteit van de batterijen laag is en geeft aan dat de batterijen binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden.

### Luidspreker

Licht op wanneer het piepsignaal is ingeschakeld.

## Vertragingstand

Het slot activeert automatisch een vertragingstand van 2 minuten als driemaal achter elkaar een ongeldige code wordt ingevoerd. In deze stand kan het slot niet worden geactiveerd en licht het HANGSLOT op.