

## **1. OPMERKINGEN:**

- Gaarne de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig lezen vóór het inwerkingsstellen van de toegangs-/blokkeringseenheid.

### **- Opmerkingen m.b.t. garanties/ verantwoordelijkheden:**

- Wij bieden geen garanties en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor storingen opgetreden als gevolg van verkeerd gebruik, het aanbrengen van brute kracht of het onjuiste behandeling van het apparaat. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele materiële of financiële schade ontstaan als gevolg van het onjuiste dichtmaken / blokkeren van de kluis.
- Indien de gebruiksaanwijzingen hieronder worden opgevolgd en uw kluis kan toch niet geopend worden, neem dan contact met de fabrikant van de kluis.

### **- Gebruiksaanwijzingen:**

- Gaarne een persoon aanduiden als beheerder van de toegangs-/blokkeringseenheid. Deze per soon zal optreden als Master. U kunt maximaal 9 gebruikers instellen. Deze zullen PIN codes krijgen, van 1 t/m 9 (PIN = persoonlijk identificatienummer). De toegangscode voor de gebruiker nummer 9 zal ook de code zijn voor onmiddellijke opening, als de vertragingsopening is geactiveerd.
- De programmering wordt uitgevoerd met de elektronische slot ontgrendeld of vergrendeld. Toch raden wij u aan, voor veiligheidsredenen, de programmering uit te voeren met de elektrische slot ontgrendeld.
- Indien bij het invoeren van de code gaat de slot van de toegangs-/blokkeringseenheid niet open of dicht binnen 3 seconden, gaarne de elektrische eenheid uitzetten. De toegangscode opnieuw invoeren en de procedure herhalen
- Bij een pauze van meer dan 10 seconden tussen iedere druk op de toetsen wordt de oorspronkelijke invoering / de programmering verwijderd. De oude code, respectievelijk de oude programmering, blijft nog steeds in werking.
- Ledere druk op de juiste toets bij de ontgrendeling van de slot van de toegangs-/blokkeringseenheid wordt bevestigd door een akoestische signaal en door het branden van de rode LED. In de omschrijving van deze gebruiksaanwijzingen wordt niet meer rekening gehouden met deze signalen.
- De rode lamp blijft aan tijdens de hele duur van de programmeringsprocedure. In de omschrijving van deze gebruiksaanwijzingen wordt niet meer rekening gehouden met dit signaal.
- Bij het invoeren in de menu's van een gewone gebruikerscode in plaats van een mastercode wordt deze eerst bevestigd en daarna geweigerd.
- Nooit brute kracht aanbrengen.
- Open nooit de karkas van de slot van de toegangs-/blokkeringseenheid. Anders kunt u de functionering van de slot van de toegangs-/blokkeringseenheid in gevaar brengen en verliest u alle garanties en aansprakelijkheid.

### **- Veiligheidsinstructies:**

- Voor veiligheidsredenen, gaarne de master toegangscode 1 2 3 4 5 6, door de fabriek ingesteld, onmiddellijk wijzigen.
- Geen persoonlijke gegevens gebruiken voor uw toegangscode, zoals geboortedatum of andere gegevens die bekend kunnen zijn door het met u bekend zijn.
- Na het invoeren van een nieuwe toegangscode, de elektronische slot van de toegangs-/blokkeringseenheid moet meerdere keren open- en dichtgemaakt worden, door gebruik van de nieuwe toegangscode en met de deur open.
- Na enige afsluiting, controleren of de kluis dicht is.

## 2. OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALEN:

Signaal	Beschrijving	Opmerking
✓	Juiste invoer	
✗	Onjuiste invoer of geweigerde code	
■	Kort signaal	
▬	Lang signaal	
☀	LED knippert iedere 10 seconden.	Blokkingstijd aan het lopen.
	LED knippert iedere 2 seconden.	Openingsvertraging aan het lopen.
■■■■■■■■	Batterijstatus waarschuwing.	De batterij moet onmiddellijk vervangen worden.

## 3. TOEGANGS- / BLOKKERINGSEENHEDEN:



Primor RO





Primor RE

## 4. GEBRUIK VAN DE TOEGANGS-/BLOKKERINGSEENHEID:

### -Opening:


		✓	✗
1.	Uw 6 cijfers code, respectievelijk de mastercode invoeren.	■■	▬
2.	Binnen 3 seconden, de toegangs-/blokkeringseenheid/ de handgreep klok mee in de positie "open". De slot van de toegangs-/blokkeringseenheid staat nu open.		



- Na 4 keer onjuist invoer van de code, gaat in een 5 minuten blokkeringstijd. Tijdens deze periode gaat de LED lamp knipperen iedere 10 seconden en bij iedere druk op de toetsen is een akoestisch signaal te horen. Indien na afloop van de blokkeringstijd nog 2 onjuiste codes worden ingevoerd, dan gaat de blokkeringstijd opnieuw in.

## **- Dichtmaken / Blokkeren:**

1. Sluit de deur van de kluis en draai de toegangs-/ blokkeringseenheid/ handgreep tegenwijzerzin in de positie "dicht". De slot van de toegangs-blokkeringseenheid is nu dicht.

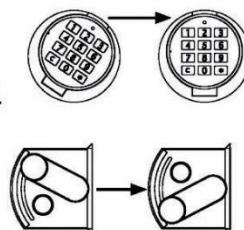

## **5. PROGRAMMERING VAN DE TOEGANGS-BLOKKERINGSEENHEID:**

### **- Mastercodes en gebruikerscodes:**

#### *Invoer van een gebruikerscode (programma 1):*

De master kan een gebruikerscode invoeren, maar andersom niet.

			✓	✗
1.	Druk continu op "1" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.	1	■ ■	
2.	Uw 6 cijfers Mastercode invoeren, bijvoorbeeld.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■
3.	Uw 3 cijfers PIN code invoeren, bijvoorbeeld.	3	■ ■	■
4.	Uw 6 cijfers gebruikerscode invoeren, bijvoorbeeld.	1 1 1 1 1 1	■ ■	■
5.	Uw 6 cijfers gebruikerscode opnieuw invoeren, bijvoorbeeld.	1 1 1 1 1 1	■ ■	■

- Een nieuwe gebruikerscode wordt geaccepteerd indien de nieuwe code verschilt van de oude door één cijfer op twee plekken.
- Als de nieuwe code geweigerd wordt, gaarne de programmering opnieuw beginnen.
- Als de openingsvertraging ingesteld is, dan voor de gebruiker nummer 9 (tenzij van tevoren ingevoerd) kan de code voor onmiddellijke opening ingesteld worden slechts tijdens de geautoriseerde opening.

#### *Wijziging van de mastercode en van de gebruikerscode (programma 0):*

			✓	✗
1.	Druk continu op "3" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.	0	■ ■	
2.	Uw 6 cijfers oude code invoeren, bijvoorbeeld de gebruikerscode.	1 1 1 1 1 1	■ ■	■
3.	Een nieuwe 6 cijfers code invoeren, bijvoorbeeld.	5 6 7 8 9 1	■ ■	■
4.	De nieuwe 6 cijfers code opnieuw invoeren, bijvoorbeeld.	5 6 7 8 9 1	■ ■	■

- Een nieuwe gebruikerscode wordt aanvaard indien de code verschilt van de bestaande code door één cijfer op twee plekken.
- Als de nieuwe code geweigerd wordt, gaarne de programmering opnieuw beginnen.



### Verwijdering van een gebruiker (programma 3):

De master kan een gebruiker verwijderen, andersom niet.

			✓	✗
1.	Druk continu op "1" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.	3	■ ■	
2.	Uw 6 cijfers mastercode invoeren, bijvoorbeeld.	1 2 3 4 5 6	■ ■	—
3.	De PIN gebruikerscode van de gebruiker te verwijderen invoeren, bijvoorbeeld gebruiker 1.	1	■ ■	

### - Tijd voor openingsvertraging en geautoriseerde opening:

Slechts de Master kan de openingsvertraging instellen of verwijderen.

*Tijd voor openingsvertraging:* 01 t/m 99 minuten – Wachtijd totdat de slot ontgrendeld kan worden

*Tijd voor geautoriseerde opening:* 01 t/m 19 minuten - in deze periode kunnen de Master of de gebruiker de slot ontgrendelen door gebruik van zijn toegangscode.



### Instelling van de tijd voor openingsvertraging en geautoriseerde opening (programma 9):

			✓	✗
1.	Druk continu op "9" totdat de rode LED lamp gaat continu branden.	9	■ ■	
2.	Uw 6 cijfers Mastercode invoeren, bijvoorbeeld.	1 2 3 4 5 6	■ ■	—
3.	De tijd van de openingsvertraging invoeren, bijvoorbeeld 20 minuten.	2 0		
4.	De autorisatie tijd invoeren, bijvoorbeeld 10 minuten.	1 0	■ ■	—
5.	De tijd van de openingsvertraging opnieuw invoeren, bijvoorbeeld 20 minuten.	2 0		
6.	De autorisatie tijd opnieuw invoeren, bijvoorbeeld 10 minuten.	1 0	■ ■	—

- Een hogere instelling van de tijd voor openingsvertraging kan te allen tijde plaatsvinden, maar de vermindering van de tijd voor openingsvertraging kan alleen plaatsvinden binnen de ingestelde autorisatietijd.

## Opening met ingestelde tijd voor openingsvertraging en geautoriseerde opening:








			✓	✗
1.	Uw 6 cijfers code, respectievelijk de Mastercode invoeren.		■ ■	■
2.	Wacht tot de afloop van de tijd ingesteld voor de openingsvertraging.		☀	
3.	De tijd voor openingsvertraging begint te lopen.		☀ ■	
4.	Uw 6 cijfers code, respectievelijk de Mastercode opnieuw invoeren, binnen de tijd voor geautoriseerde opening.		■ ■	■
5.	Draai binnen 3 seconden de toegangs-/blokkeringseenheid/ de hangreep klok mee tot de positie "open". De slot van de toegangs-blokkeringseenheid is nu open.			

- De aanvang van het lopen van de tijd voor openingsvertraging kan onderbroken worden door het drukken van enige toets (u moet 10 seconden wachten).
- Het invoeren van een ongevalideerde toegangscode tijdens het lopen van de tijd voor openingsvertraging onderbreekt de openingsprocedure.
- Het invoeren van een gevalideerde toegangscode tijdens de openingsvertraging wordt positief gevalideerd en heeft geen gevolg.

## Verwijdering van de openingsvertraging (programma 9):

De tijd voor openingsvertraging kan worden verwijderd slechts binnen de autorisatietijd.

De autorisatietijd loopt na het verwijderen van de laatst ingestelde tijd voor openingsvertraging.

			✓	✗
1.	Uw 6 cijfers code, respectievelijk de Mastercode invoeren.		■ ■	■
2.	Wacht tot de afloop van de tijd ingesteld voor de openingsvertraging.		☀	
3.	De tijd voor openingsvertraging begint te lopen.		☀ ■	
4.	Druk continu op "9" totdat de rode LED lamp gaat continu branden.		■ ■	
5.	Uw 6 cijfers Mastercode invoeren.		■ ■	■
6.	De ingestelde tijd voor openingsvertraging verwijderen.			
7.	De ingestelde tijd voor geautoriseerde opening verwijderen.		■ ■	■
8.	De ingestelde tijd voor openingsvertraging opnieuw verwijderen.			
9.	De ingestelde tijd voor geautoriseerde opening opnieuw verwijderen.		■ ■	■

## Opening door gebruik van de onmiddellijke openingscode:



De onmiddellijke openingscode werd ontworpen ter vermijden van de openingsvertraging. De onmiddellijke openingscode is gelijk aan de gebruikerscode van gebruiker nummer 9. Deze gebruikerscode moet geactiveerd zijn. De code die eerst wordt ingevoerd kan niet dezelfde zijn als de code van gebruiker nummer 9.

		✓	✗
1.	Uw 6 cijfers code, respectievelijk de Mastercode invoeren.		■ ■ ■
2.	De tijd voor openingsvertraging begint te lopen.		
3.	De 6 cijfers code voor onmiddellijke opening invoeren bijvoorbeeld.		■ ■ ■
4.	Draai binnen 3 seconden de toegangs-blokkeringseenheid/ de hangreep klok mee tot de positie "open" De slot van de toegangs-blokkeringseenheid is nu open.		

## 6. BLOKKERING VAN DE GEBRUIKER (PROGRAMMA 2):

Slechts de Master kan tegelijkertijd activeren/deactiveren alle gebruikerscodes.





Als de gebruikerscodes gedeactiveerd zijn, dan kan de slot van de toegangs-blokkeringseenheid geopend worden alleen door gebruik van de Mastercode.

		✓	✗
1.	Druk continu op "2" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.		■ ■ ■
2.	Uw 6 cijfers Mastercode invoeren.		■ ■ ■

## 7. VOORSTELLING / CONTROLEREN VAN DE GEBRUIKERS (PROGRAMMA 7):

Deze functie biedt een weergave aan van het aantal vrije of geregistreerde gebruikers.

Slechts de Master kan deze programmeringsfunctie gebruiken.

		✓	✗
1.	Druk continu op "7" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.		■ ■ ■
2.	Uw 6 cijfers Mastercode invoeren.		■ ■ ■
3.	De PIN codes van de gebruikers invoeren, ter controleren, bijvoorbeeld gebruiker 3, 5, 6.		■ ■ ■
4.	Controle afronden.		■ ■ ■



## 8. VERIFICATIESYSTEEM (PROGRAMMA 5):

Druk één keer op iedere toets met een cijfer daarop. Een functionerende toets zal worden gevalideerd door een dubbele akoestische signaal. Een onbekende toets zal worden gesignaleerd door een lang akoestisch signaal, en de verificatietest van de functionering wordt gestopt/ onderbroken.

Het systeem moet geverifieerd worden.

		✓	✗
1.	Druk continu op "5" totdat de rode LED lamp continu gaat branden.	■ ■	
2.	Druk één keer op iedere toets, naar volgorde.	■ ■	—

## 9. ALIMENTATION AVEC ÉNERGIE ET CHANGEMENT DE LA BATTERIE:

De slot van de toegangs-blokkeringseenheid wordt voorzien van stroom van een alkaline blokbatterij van 9V (zonder accu's!). In geval van onvoldoende lading van de batterij, bij het invoeren van de toegangscode wordt herhaaldelijk een akoestisch signaal uitgegeven, en de rode LED lamp zal knipperen.

Gaarne de batterij vervangen zo spoedig mogelijk. De al ingestelde toegangscodes blijven in werking tijdens de vervanging van de batterij.

Gaarne altijd de gebruikte batterijen ecologisch recyclen.



Beeld 1: Toegangs-/blokkeringseenheid PRIMOR RO



Beeld 2: Toegangs-/blokkeringseenheid PRIMOR RE